
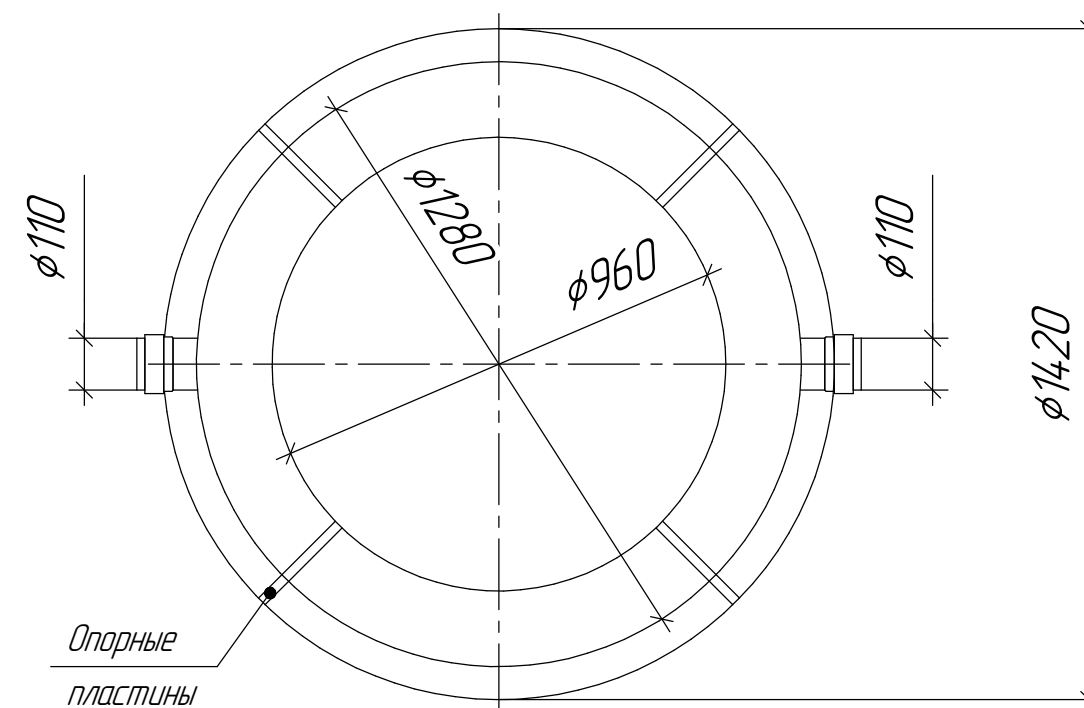


TY 4859-005-16243555-2016

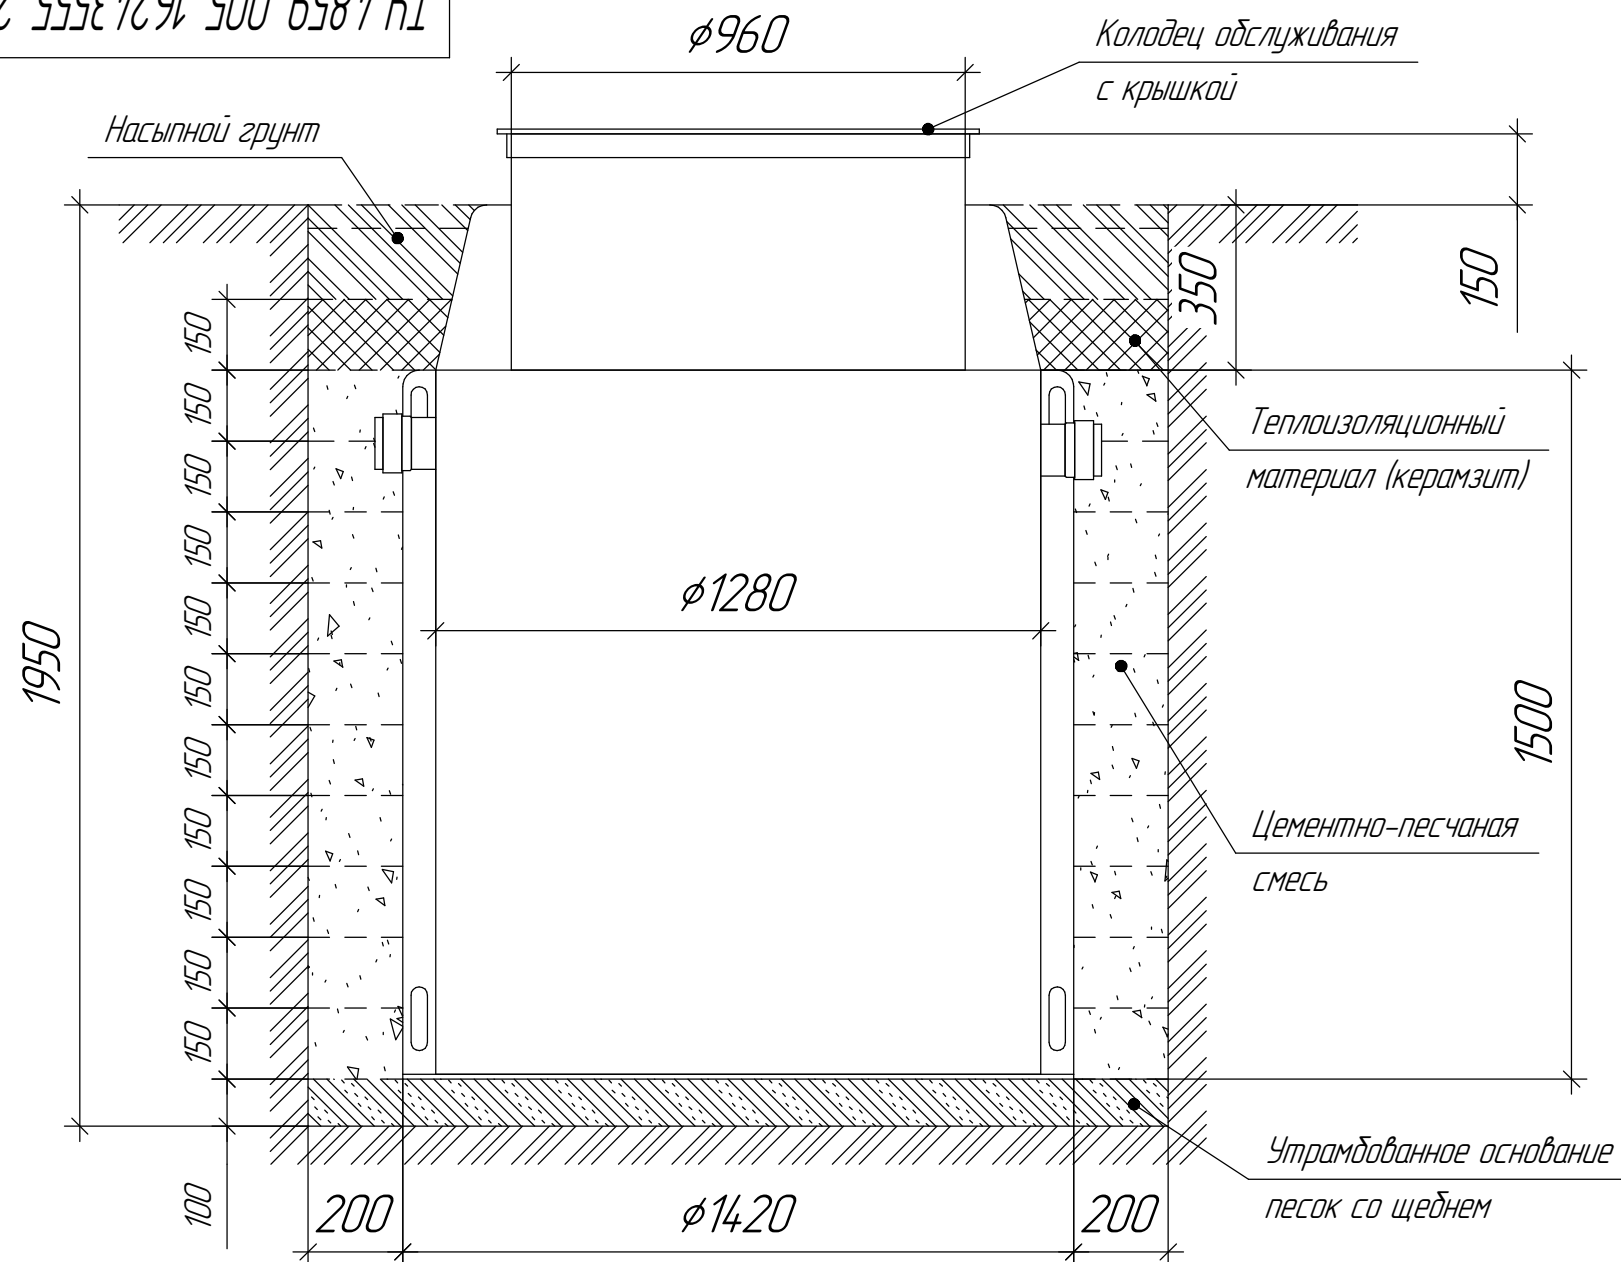

Указания к монтажу:

1. Корпус установки следует располагать на расстоянии от 2,5 до 5 метров от канализуемого объекта с соблюдением перпендикулярного расположения очистного сооружения относительно здания. Систему дренажа или точку водослива необходимо разместить на расстоянии не менее 10 метров от точек водозабора.

2. Подводящий самотечный трубопровод сточных вод диаметром 110 мм (НПВХ или ПВХ труба) расположить подземно на глубине до 700 мм. Предусмотреть уклон в сторону блока очистки не менее 0,02. Подводящий трубопровод завести в здание, соединить со стояковой системой отводами 45 градусов. Трубопровод утеплить трудным энергофлексом толщиной 9-13 мм, обсыпать песком и окончательно засыпать гравитом.

3. Предусмотреть трубопровод подведения воздуха к системе аэрации и эрлифтов. Трубопровод укладывается подземно в одной траншее с подводящим трубопроводом сточных вод, ведется трубой МП, диаметром 20 мм, выводится в подвальное или техническое помещение, подсоединяется к компрессору.

4. *Очистное сооружение размещают подземно в котлован. Размеры котлована должны превышать размеры оборудования на 200 мм с каждой стороны (основание на 100 мм). Установить установку на основание из уплотненного или утрамбованного песка со щебнем (фракция 20/40 или 20/20; гранит или речная галька), толщиной 100 мм, с соблюдением горизонтального положения корпуса установки. Подсоединить подводящий и отводящий самотечный (напорный) трубопроводы.*

5. Печать заполнение блока очистки водопроводной водой до уровня водослива. Одновременно производить обсыпку корпуса снаружи печатно-цементной смесью в пропорции 7:1 (песком), до верха основной емкости блока очистки. Далее произвести обсыпку емкости керамзитом (или утеплить другим теплоизоляционным материалом). Поверх керамзита уложить любой гидроизоляционный материал (например, пергамин). Окончательно засыпать очистное сооружение гравием.

6. Компрессор должен монтироваться выше от уровня фундамента не менее 10 см, на стабильной горизонтальной поверхности. В противном случае могут возникнуть неприятные шумы и вибрации.

7. Воздухопровод от компрессора к установкам проложить в общей траншее с подводящим трубопроводом с уклоном. Не допускается провисание (образование «карманов») воздухопровода во избежание замерзания конденсата.

8. Уклон отводящего трубопровода принять не менее 0,005.

Производительность	10 м ³ /сут
Количество пользователей	5 чел.
Энергопотребление	40 Вт/ч
Вес	100 кг
Подводящий патрубок	OD 110 мм
Отводящий патрубок	OD 110 мм
Габаритные размеры:	
Диаметр	1280 мм
Высота	2000 мм

					ТУ 4859-005-16243555-2016								
					Септик (автономная канализация) АЭРО 1				Лист	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									1:16
Разраб.													
Пров.													
Т.контр.									Лист	Листов	1		
Н.контр.					Монтажная схема				ООО "Серво-Полимер"				
Чтб													

Копировал

Формат А4х2